

LSI-LS60B

Índiæ

PARTES Y CARACTERISTICAS	3
SEGURIDAD DEL LAVASECARROPAS	4
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	5
CONEXIÓN DEL TUBO DE ENTRADA	6
REQUISITOS ELÉCTRICOS	7
FUNCIONAMIENTO DEL LAVASECARROPAS	8
FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL	10
LAVADO Y SELECCIÓN DE PROGRAMA	11
GUÍA PARA OTROS PROGRAMAS ÚTILES	21
MANTENIMIENTO	24
LIMPIEZA DEL FILTRO	25
CÓMO QUITAR LAS MANCHAS	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	27
ESPECIFICACIONES	28
DIAGRAMA ELÉCTRICO	28

NOTA PARA USTED

Gracias por comprar un electrodoméstico SIAM.

Los lavasecarropas SIAM son fáciles de utilizar, ahorran tiempo y le ayudan a cuidar su hogar.

Este manual contiene información importante sobre el uso y el mantenimiento de su lavasecarropas de una forma adecuada y segura.

Por favor, léalo en su totalidad.

Partes y características


Las partes y características de su lavasecarropas están ilustradas en esta página. Familiarícese con todas las partes y características del lavasecarropas antes de usarla.

NOTA

Las ilustraciones de este manual pueden variar dependiendo del modelo de su lavasecarropas y están diseñados para mostrar las diferentes características de todos los modelos que abarca el manual. Es posible que su modelo no incluya todas las características aquí descriptas.

(ADVERTENCIA)

Para la instalación del lavasecarropas sólo debe utilizar el kit de mangueras proporcionadas como accesorios por parte del fabricante. Tubos de alimentación de agua viejos, no se deben reutilizar. En caso de reemplazo por daños, solamente debe utilizar repuestos originales.

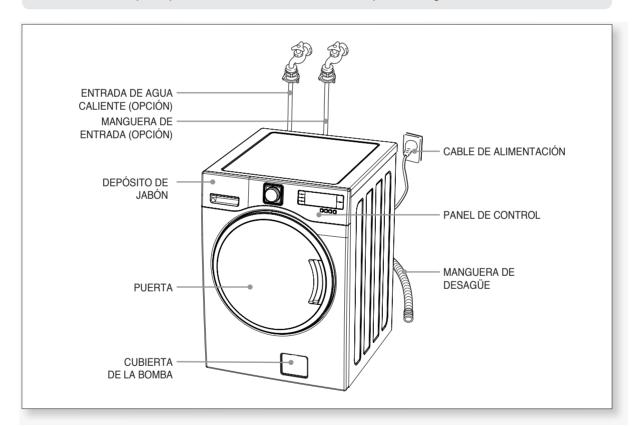

Accesorios

Manguera de entrada	Manual	Tapas de agujeros (4)	Guía de la manguera de desagüe (Opción)	Llave
	Harrier			

Seguridad del lavasecarropas

Guarde estas instrucciones

Su seguridad es importante para nosotros.

Para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas o lesiones al utilizar el lavasecarropas, siga las siguientes medidas básicas de precaución.

Lea las instrucciones antes de utilizar el lavasecarropas

- No utilice ni guarde fluidos inflamables (disolventes de limpieza en seco, querosen, nafta, etc.) en el lavasecarropas o cerca de él. No añada fluidos inflamables al agua del lavasecarropas. Dichas sustancias desprenden vapores que pueden provocar fuego o una explosión.
- Una vez que ha empezado a funcionar, no acceda al interior hasta que se haya detenido por completo.
- · No fuerce los mandos.
- Los niños o las personas enfermas o discapacitadas no deben utilizar esta unidad sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, un agente autorizado o personal calificado para evitar riesgos
- Si la unidad recibe la alimentación eléctrica desde un alargador o un generador, éste debería estar colocado de forma que no reciba salpicaduras ni humedad.

Por su seguridad...

- Solicite las operaciones de instalación, reparación o cambio de piezas únicamente a un técnico calificado.
- Mantenga el lavasecarropas en buenas condiciones.
- Proteja el lavasecarropas de las condiciones climáticas extremas en un lugar donde la temperatura no baje de cero.
- No instale el lavasecarropas en lugares muy húmedos.
 Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
- Conecte el lavasecarropas a las tomas correctas de electricidad, agua y desagüe.
 Los tubos de alimentación de agua viejos no se deben reutilizar.

Es responsabilidad suya


- No utilice blanqueador y amoníaco o ácido (como vinagre o desoxidantes) en un mismo lavado ya que podrían generarse vapores peligrosos.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de proceder a la reparación del lavasecarropas.
- No lave materiales de fibra de vidrio.
 Pequeñas partículas de fibra de vidrio podrían quedarse pegadas en las prendas de ropa de posteriores lavados y podrían provocar irritación de la piel.
- · No rocíe agua sobre el panel de mandos del lavasecarropas. Podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- En los modelos de doble entrada, si se conecta sólo la entrada de entrada de agua fría y se selecciona una temperatura de agua templada o caliente pueden producirse escapes en la válvula de entrada no conectada.
- Esta unidad debe estar conectada a una toma a tierra.

 Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, utilice un conducto metálico para la conexión a tierra.


Instrucciones de instalación

Extracción de los tornillos de transporte


- 1. Antes de poner el lavasecarropas en funcionamiento. 2. Desatornille los 4 tornillos con la llave quite los tornillos de transporte (4) junto con la goma.
 - · Si no los quita, el lavasecarropas puede vibrar en exceso, puede provocar ruido y funcionar incorrectamente.

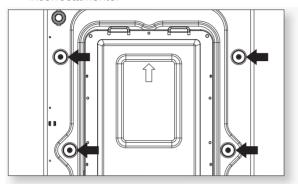

- hexagonal, llave de tuercas o destornillador de estrella de 10 mm y quárdelos para su uso posterior.
 - · Vuelva a utilizar los tornillos cuando tenga que transportar la unidad.

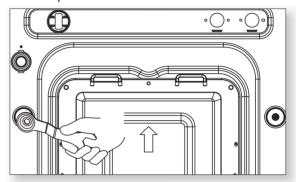


3. Tape los agujeros con los protectores suministrados.

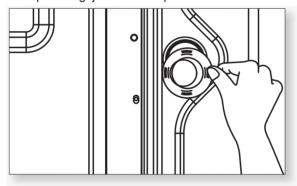

Ubicación del lavasecarropas

- · Inspeccione el lugar donde se va a instalar el lavasecarropas. Asegúrese de que tiene todo cuanto necesita para realizar la instalación correctamente.
- No instale ni almacene el lavasecarropas en lugares expuestos a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ya que podrían provocarse desperfectos.
- No coloque ni almacene productos de limpieza encima del lavasecarropas.
- Instale el lavasecarropas sobre un suelo firme y horizontal. Si se instala sobre una superficie inadecuada, podría hacer un ruido considerable, vibrar fuertemente y funcionar mal. Si el lavasecarropas no está nivelado, ajuste las patas regulables hasta que quede en posición totalmente horizontal.
- · Si el lavasecarropas está situado sobre un tapiz, éste no debe bloquear las oberturas de ventilación.
- Deje algo de espacio (derecha e izquierda: 2 cm, detrás: 10 cm).
- · Si el lavasecarropas está integrado, la distancia entre la parte superior del lavasecarropas y la parte inferior de la cubierta superior debería ser como mínimo de 3mm.

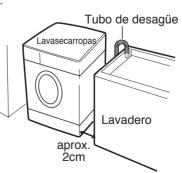

Conexión del tubo de entrada


Para conectar el lavasecarropas a la toma de agua de la red no reutilice los tubos antiguos, utilice un juego nuevo de tubos.

Si sólo utiliza una canilla de agua o si sólo se dispone de una válvula de entrada de agua, conecte el tubo de entrada de agua a la válvula de entrada de agua fría.

Observación: No confunda las entradas de agua caliente y fría.

Para canillas comunes


1 Empuje hacia abajo el collarín del tubo de entrada para separarlo del adaptador de la canilla del agua.

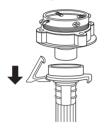


2 Afloje los cuatro tornillos para empalmar bien el adaptador de la canilla.




Acople el adaptador a la canilla y apriete los cuatro tornillos uniformemente mientras empuja el adaptador hacia arriba de modo que la junta de goma quede perfectamente ajustada a la canilla del agua.

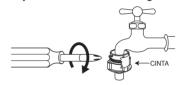


4 Quite la cinta y enrosque firmemente el conector B en el conector A.

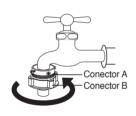

5 Conecte el tubo de entrada al adaptador de la canilla tirando hacia abajo el collarín del tubo.

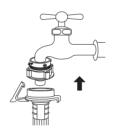


6 Conecte el adaptador del tubo de entrada a la toma de agua del lavasecarropas girándolo en sentido horario hasta que esté firmemente enroscado.

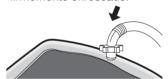


 Compruebe que la junta de goma está dentro del adaptador del tubo de entrada.

Para canilla con rosca

 Conecte el tubo de entrada a la canilla enroscando firmemente el adaptador.

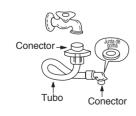

2 Acople el conector de entrada suministrado si fuera necesario.

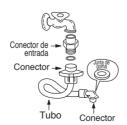

3 Inserte el adaptador del tubo de entrada en la toma de agua del lavasecarropas y gírelo para fijarlo.



* Verifique que la junta esté dentro de la entrada

Requisitos eléctricos


ADVEDTENCIA

Peligro de descargas:

No observar estas instrucciones puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

- Este lavasecarropas necesita conexión a tierra
- Si la toma de corriente no dispone de conexión a tierra, solicite que un electricista calificado instale la toma apropiada
- No haga la conexión a tierra con una tubería de gas.
- · No cambie el enchufe del cable de alimentación.
- Para estar seguro de que la conexión a tierra es correcta, consulte a un electricista calificado.

Método de conexión a tierra recomendado

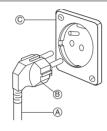


Por su seguridad, el lavasecarropas debe tener conexión a tierra. Este lavasecarropas está equipado con un cable de alimentación "A" y un enchufe "B". Para minimizar el peligro de descargas eléctricas, el cable debe estar enchufado en una toma de pared "C" con conexión a tierra. Si no se dispone de una toma de pared apropiada, es la obligación y la responsabilidad del cliente solicitar a un electricista calificado la instalación de una toma de pared apropiada con toma de conexión a tierra.

Este equipo cuenta con una ficha de 20 Amperes debido a su alto consumo. Asegúrese de que la instalación eléctrica sea suficiente para abastecer a un aparato de esta potencia.

Sistema de desagüe

- No olvide instalar el tubo de desagüe antes de poner en marcha el lavasecarropas.
- Tras desembalar el lavasecarropas encontrará un tubo de desagüe dentro del tambor.
- Conecte el tubo de desagüe a la salida de aguas situada en la parte trasera del lavasecarropas.
- La base del fregadero debe estar entre 60 y 100 cm por encima de la base del lavasecarropas.




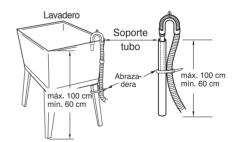

- Cuando instale el tubo de desagüe en un fregadero fíjelo fuertemente.
- Si fija correctamente el tubo de desagüe protegerá el suelo de posibles daños provocados por goteos.
- Cuando el tubo de desagüe sea demasiado largo, no introduzca por la fuerza el trozo sobrante en el lavasecarropas. Ello sólo provocaría un ruido anómalo.


Nivelación del suelo

Si se instala sobre una superficie inadecuada, podría hacer un ruido considerable, vibrar fuertemente y funcionar mal.

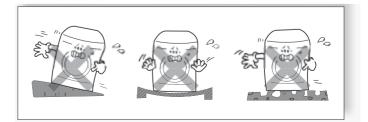

Requisitos eléctricos (continuación)

- 2 Nivele el lavasecarropas ajustando las patas regulables.
 - Compruebe que todas las patas tocan el suelo.
 - Ajuste el nivel del lavasecarropas con las patas ajustables y asegúrese de que no se balancea.
 - Una vez nivelado, apriete las tuercas de fijación de modo que la nivelación obtenida sea permanente.

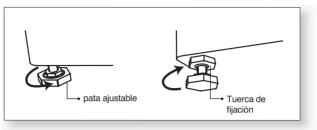

3 Compruebe que el lavasecarropas no se balancea cuando ejerce presión sobre las cuatro esquinas de la cubierta superior.

NOTA

El lavasecarropas no se debe balancear y las patas regulables deben apoyarse firmemente sobre el suelo.



Funcionamiento del lavasecarropas

Para obtener los mejores resultados de lavado, debe utilizar el lavasecarropas adecuadamente. En este apartado encontrará la información pertinente.

Preparación de la ropa para el lavado

- Cierre cremalleras, botones a presión y corchetes para evitar que otras prendas se enganchen. Quite alfileres, broches y otros objetos duros para evitar que rayen el interior del lavasecarropas.
- Vacíe los bolsillos y déles la vuelta.
- Coloque los puños hacia abajo y dé la vuelta a los tejidos sintéticos para evitar que se apelmacen.
- Ate los cordones y cintas para que no se enreden.
- Trate las manchas.(Véase "Cómo quitar las manchas" en la página 24).



Funcionamiento del lavasecarropas

(continuación)

Clasificación

- · Separe las prendas muy sucias de las que están poco sucias, aunque normalmente las lave juntas.
- Separe las prendas de colores oscuros de las prendas de colores claros, las prendas que destiñen de las prendas de no destiñen.

Suciedad (elevada, normal, ligera)	Separe las prendas según el nivel de suciedad.
Color (blanco, claros, oscuros)	Separe las prendas blancas de las prendas de color.
Pelusa (prendas que generan, prendas que atraen)	Lave por separado las prendas que generan pelusa y las que la atraen.


Carga

- Meta las prendas de ropa en el lavasecarropas de manera que queden sueltas y se puedan mover con facilidad; así se obtiene un mejor lavado y menos arrugas.
- Cargue el lavasecarropas adecuadamente y seleccione la opción de carga correcta. La sobrecarga y la selección de una opción demasiado baja para la carga de lavado pueden:
- no limpiar por completo la ropa
- provocar más arrugas
- crear pelusa en exceso
- desgastar las prendas con mayor rapidez (a causa del apelmazamiento)
- Mezcle prendas grandes y pequeñas en cada carga. Cargue uniformemente para mantener el equilibrio del lavasecarropas.
- Una carga desequilibrada puede hacer que el lavasecarropas vibre durante el centrifugado.
- Reduzca el tiempo de lavado cuando utilice una selección de carga baja.
 Las cargas con pocas prendas necesitan un menor tiempo de lavado.
- Utilice una selección de carga elevada para reducir las arrugas en tejidos delicados y algunos tejidos

Estas prendas deberán tener más espacio para moverse en el agua que las prendas pesadas (toallas, jeans).

Añadir jabón

sintéticos.

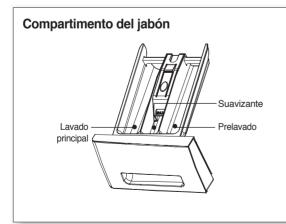


Añadir suavizante

- Si lo desea, puede añadir una medida de suavizante en el compartimento pertinente.
- Vierta la cantidad recomendada en el contenedor de suavizante.
- No rebase la línea de nivel máximo. Si excede el nivel máximo el suavizante puede empezar a aplicarse prematuramente y provocar manchas en la ropa.
- No abra el compartimento del jabón cuando está entrando agua.
- · No aplique suavizante directamente sobre la ropa.

Funciones del panel de control

• LSI-LS60B

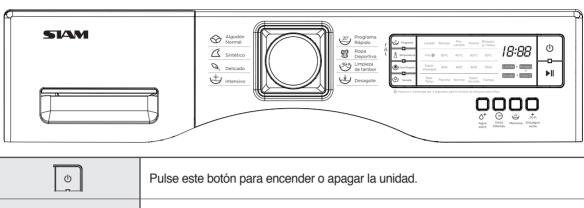

ψ	Pulse este botón para encender o apagar la unidad.
ÞII	Pulsando este botón detiene temporalmente y reanuda el funcionamiento del lavasecarropas. Si desea cambiar el programa de funcionamiento pulse el botón de INICIO/PAUSA → Seleccione el programa que desea cambiar → pulse el botón de INICIO/PAUSA de nuevo.
Appeller Appell	Puede seleccionar el ciclo que desee. Se encenderá el indicador luminoso del ciclo seleccionado. Para más información vaya a las páginas 13~20.
B trender	Se puede utilizar para ajustar la temperatura del agua según los tipos de carga de lavado. Pulsando repetidamente este botón, se selecciona la temperatura del agua: Fría → 30°C → 40°C → 60°C → 95°C
₩ Jamatagan	Presionando este botón se puede seleccionar la velocidad de centrifugado. Si presiona "centrifugar" cambia las RPM.
€ repres	Puede seleccionar el ciclo que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo seleccionado. Al presionar este botón se selecciona : lavado → remojar → prelavado
S tecanio	Puede seleccionar el ciclo que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo seleccionado.
O Pricio Diferido	Se puede utilizar para aplazar el lavado.
O. Agasia Agasia	Más agua - Si desea usar más agua presione este botón.
Memoria	La función MEMORIA le permite guardar los parámetros del programa de lavado que utiliza frecuentemente. 1) Establezca los parámetros. 2) Luego, pulse el botón de Memoria durante 3 segundos, automáticamente se establece el programa con los parámetros de lavado seleccionados.
ATIVN Eriklappis erits	 Se usa para añadir un enguaje, que ayuda a remover residuos de jabón. Al seleccionar esta función, el tiempo de enjuague y el agua aumentan.
a	Presionar durante 3 segundos para activar la función de bloqueo de puerta para niños. De la misma forma se desbloquea.

Lavado y selección de programa

1. AL ENCENDER EL LAVASECARROPAS SE SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL PROGRAMA DE ALGODÓN


- · Pulse el botón de encendido.
- Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
- Situación inicial
- Programa: Algodón
- Lavado: Lavado principal
- Enjuague: 3 veces
- Centrifugado: 800 rpm
- Temperatura del agua: 40°C

2. SELECCIÓN MANUAL

- · Pulse el botón de encendido.
- Seleccione la configuración que desea utilizar girando el mando giratorio y pulsando los botones.
- Pulse el botón de INICIO/PAUSA.

3. LAVADO PROGRAMADO

- Se puede aplazar el lavado entre 1 y 12 horas.
 Ejemplo para realizar un ciclo completo de lavado al cabo de 8 horas.
 - Pasos a seguir:

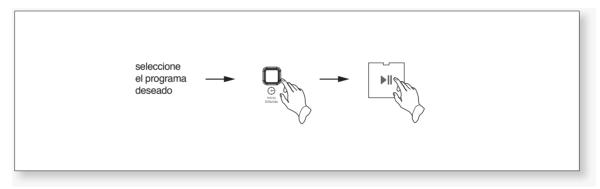

- * Cada vez que pulsa el botón aumenta en una hora el tiempo de espera hasta el inicio del lavado.
- · Ya se ha programado el inicio diferido del lavado.
- · Si desea comprobar el programa seleccionado, pulse de nuevo el botón de INICIO/PAUSA.
- Preparación del lavado antes de pulsar "INICIO DIFERIDO";
- Compruebe que la canilla del agua esté abierto
- Cargue la ropa y cierre la puerta
- Coloque el jabón y el suavizante en el compartimento del jabón.
- Para cancelar el lavado programado pulse el botón de encendido.

(continuación)

4. FUNCIÓN

• Programas recomendados de acuerdo al tipo de ropa.

Programa	Tipo de tejido	Temp. adecuada	Opcional	Carga máxima
	Comprobar si la ropa se puede lavar a máquina(algodón, ropa de baño, cama y mesa)	60°C (Fría, 30°C, 40°C, 60°C)	Prelavado Enjuague+	La indicada
Algodón/ Normal	Prendas que destiñen (camisas, vestidos de noche, pijamas) y algodón blanco poco sucio (ropa interior)	40°C (Fría, 30°C, 50°C)	Prelavado Enjuague+	La indicada
Sintético	Poliamida, acrílico, poliéster	30°C (Fría, 40°C)	Prelavado Enjuague+	Menos de 3kg
Delicado/ Lavado a mano	Ropa delicada (seda, cortinas)	Fría		Menos de 3kg
Intensivo	Ropa muy sucia (jeans, ropa de escalada, mochilas, ropa deportiva, etc)	60°C (Fría, 30°C, 40°C, 60°C)	Prelavado Enjuague+	La indicada
Rápido 20	Ropa de color poco sucia	Fría		Menos de 3kg
Ropa deportiva	Ropa delgada y poco sucia	Fría (Fría, 30°C, 40°C)	Prelavado Enjuague+	
Limpieza del tambor	Use para limpiar (y secar para modelos con secadora)	Fría	Secar sólo para modelos con secadora	Sin carga.
Desagote	Desagote el agua del tambor			

[•] **Prelavado:** Se recomienda utilizar el prelavado cuando la ropa está muy sucia. Se puede utilizar el prelavado con programas de algodón y sintéticos.

[•] Enjuague+: Añade un enjuague que puede ayudar a eliminar residuos de jabón.

(continuación)

* PROGRAMA DE ALGODÓN

1	 Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	 Mediante el mando giratorio seleccione "Algodón". Si pulsa el botón de INICIO/PAUSA después de pulsar el botón de encendido sin seleccionar ningún programa, se selecciona por defecto el programa de algodón. Se selecciona automáticamente temperatura de 40°C, centrifugado a 800 rpm. Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavasecarropas (Enjuague+, Prelavado), pulse los botones correspondientes.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

NOTA

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- En el programa de algodón se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 30, 40, 60 y 95°C.
- También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

CUIDADO

- Si selecciona una temperatura de lavado de 95°C, se carga un poco de agua fría antes de evacuar el agua del lavado principal para disminuir la temperatura del agua caliente y proteger así al usuario de posibles quemaduras. No se trata de ningún fallo.
- (Tenga cuidado con el agua de evacuación, ya que, a pesar de haber añadido agua fría, puede seguir estando muy caliente.)

(continuación)

* PROGRAMA SINTÉTICO

1	 Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. Si quiere utilizar blanqueador, póngala en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Sintético". Se selecciona automáticamente temperatura de 30°C, centrifugado a 800 rpm. Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Prelavado, Enjuagues), pulse los botones correspondientes.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- En el programa de sintéticos sólo se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 30°C, 40°C.
- También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuagues.
- · La carga adecuada en el programa de sintéticos está por debajo de 3 kg.

(continuación)

* PROGRAMA DELICADO/ LAVADO A MANO

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el jabón en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Si quiere utilizar blanqueador, póngala en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Delicado". • Se selecciona automáticamente temperatura fría, centrifugado a 400 rpm.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

- Todos los programas no son seleccionables.
- · La carga adecuada en el programa delicado está por debajo de 3 kg.

(continuación)

* PROGRAMA INTENSIVO

1	 Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Intensivo". • Se selecciona automáticamente temperatura de 60°C, centrifugado a 1000 rpm. • Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir opciones de lavado (Enjuague+), pulse los botones correspondientes.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- Se puede seleccionar cualquier temperatura en el programa Intensivo.
- Se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

(continuación)

* RÁPIDO 20

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Mediante el mando giratorio seleccione "Rápido 20". • Se selecciona automáticamente temperatura de Fría, centrifugado a 800 rpm.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

- Todos los programas no se pueden seleccionar con el programa Rápido 20`.
- · La cantidad apropiada de ropa de este programa es menos de 3 kg.

(continuación)

* PROGRAMA ROPA DEPORTIVA

1	Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento de jabón. Cierre la puerta. • Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX. • Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un prelavado. • Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto con el jabón.
2	Pulse el botón de encendido. • La pantalla mostrará '' y se encenderán todos los indicadores luminosos de programas.
3	Seleccione 'Ropa deportiva' usando el mand giratorio. • Se selecciona automáticamente temperatura Fría, velocidad '800' rpm.
4	Pulse el botón de INICIO/PAUSA. • La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

- Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a continuación pulse el botón deseado.
- Sólo 'Fría', '30°C' y '40°C' temperaturas de lavado se pueden seleccionar con el programa Ropa Deportiva.

(continuación)

* PROGRAMA DE LIMPIEZA DE TAMBOR

1	Pulse el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal
2	Seleccione LIMPIEZA DEL TAMBOR con el mando giratorio. • Automáticamente se selecciona Remojo, velocidad de centrifugado a 400 rpm y temperatura de agua Fría.
3	Presione el botón Inicio /Pausa • El lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

- Todos los programas no son seleccionables.
- Utilice este programa SIN carga.
- · La limpieza deberia hacerse una vez al mes.

(continuación)

* PROGRAMA DESAGOTE

1	Pulse el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal
2	Seleccione Desagote usando el mando giratorio.
3	Presione Inicio/ Pausa • El drenaje comenzará.

NOTA

• Todos los programas no son seleccionables.

* SUPER - ENJUAGUE

1	Coloque la ropa en el tambor y cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal "".
3	Mediante el mando giratorio seleccione el programa deseado. "algodón /Normal", "Sintético", "intensivo" o "Ropa Deportiva".
4	Pulse el botón CENTRIFUGAR hasta que se encienda la función SUPER ENJUAGUE.
5	Pulse el botón INICIO/PAUSA.
6	Una vez finalizado el proceso de Enjuague la maquina ingresa agua al tambor y el indicador luminoso muestra la señal " rHd ".
7	La maquina entra en un estado de remojo o pausa por 2 horas y la luz de indicación de CENTRIF queda parpadeando.
8	Una vez transcurrido 2 horas la maquina drena el agua del tambor y realiza el proceso de centrifugado final.

NOTA

• En los programas "DELICADO", "RAPIDO 20", "LIMPIEZA DE TAMBOR" y "DESAGOTE" no se puede seleccionar está función.

Guía para otros programas útiles

* INICIO TEMPORIZADOR (LAVADO PROGRAMADO)

1	Introduzca la ropa en el tambor y coloque el jabón y el suavizante compartimiento para el jabón. Cierre la puerta. • Coloque el jabón en el espacio para el lavado principal (II) el prelavado (I) del compartimento para el jabón. • El nivel de suavizante deberia estar por debajo del nivel MAX. • Coloque jabón en el compartimiento de prelavado (I) sólo prelavado. • Si quiere utilizar cloro, viértalo en el compartimento para el lavado con el jabón.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal ''.
3	Seleccione algún programa usando el mando de control giratorio. Si pulsa el botón de Inicio /Pausa después de pulsar el botón encendido sin seleccionar ningún programa, se selecciona por defecto el programa NORMAL. Seleccione el ciclo de lavado, velocidad de centrifugado temperatura del agua, presionando el botón correspondiente. El indicador luminoso de temporización se encenderá. Pulse el botón TEMPORIZADOR (Inicio diferido) y seleccione el tiempo partir de 1 hasta 12 horas. El tiempo visualizado indica cuándo finaliza el programa.
4	Pulse el botón de Inicio/Pausa • Si la selección de este programa se hace correctamente, únicamente se encenderán los indicadores luminosos de temporización y bloqueo.

- Si desea revisar el programa seleccionado, pulse de nuevo el botón de Inicio/Pausa.
- Preparación de la carga antes de iniciar con el TEMPORIZADOR (Inicio diferido)": Abra la tapa de agua.
- Coloque la carga de ropa adentro del tambor y cierre la puerta.
- Coloque el jabón y el suavizante en el compartimiento para el jabón.
- El tiempo real de finalización difiere ligeramente del tiempo seleccionado debido al suministro la temperatura del agua seleccionada, entre otros.
- Los programas de DELICADOS, 'RAPIDO 20', 'Limpieza del tambor' y 'Desagote' no se pueden seleccionar en esta función.
- · No se puede añadir ropa si la temporización está activada.

Guía para otros programas útiles

(continuación)

* SÓLO LAVADO

1	Introduzca la ropa en el tambor y coloque el jabón compartimiento para el jabón. Cierre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal ''.
3	Presione el botón de LAVADO para seleccionar el ciclo de lavado que desee. • La temperatura del agua se ha seleccionado a 'Fría' automáticamente.
4	Presione el botón de Inicio /Pausa. • El lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

* SOLO CENTRIFUGAR

1	Coloque la ropa en el tambor y cierrre la puerta.						
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal ''.						
3	Seleccione la condición de centrifugado presionando Centrifugar. • Se selecciona automáticamente la temperatura Fría.						
4	Presione el botón de Inicio/Pausa. • El lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada						

Guía para otros programas útiles

(continuación)

* SECAR

1	Coloque la ropa en el tambor y cierrre la puerta.
2	Presione el botón de encendido. • El indicador luminoso solamente muestra la señal ''.
3	Seleccione el tipo de secado al presionar SECAR. Se seleccionará Normal - Muy seco- Tiempo(1:00, 2:00, 3:00, 4:00)¹ → Apagado → Baja Temp → Plancha -Normal
4	Presione el botón de Inicio/Pausa • el lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada

- · No utilice jabón ni suavizante.
- Compruebe que la canilla del agua fría esté abierta.
- Una vez finalizado el programa, aparecerá con alternancia en la placa de circuito impreso programa para evitar arrugas se activa durante 30min. y a continuación el lavasecarropas se apaga.
- En los programas DELICADOS, 'RAPIDO 20', 'Limpieza del tambor' y 'Desagote' no se selecciona el SECADO.
- En el momento de retirar la ropa tenga en cuenta la elevada temperatura de esta.
- El secado puede provocar que la ropa se encoja y se deforme ligeramente, por lo que compruebe antes la ropa es apta o no para el secado.
- Si el secado no es satisfactorio, cambie la temperatura seleccionada.
- Si desea lavar y secar, primero seleccione el programa, luego pulse el botón de SECADO y a continuación el botón de inicio / pausa.

Mantenimiento

Un cuidado adecuado de su lavasecarropas puede extender su vida útil. Esta sección explica como cuidar su lavasecarropas adecuadamente y de manera segura.

Limpieza del lavasecarropas

Exterior	Interior
Limpie los restos de jabón, blanqueador y otras salpicaduras con una esponja o un paño suave y húmedo. De vez en cuando limpie el exterior del lavasecarropas para que conserve su aspecto de nuevo.	Limpie el interior con 250 ml de blanqueador mezclado con 500 ml de jabón. Ponga el lavasecarropas en marcha y complete un ciclo de lavado. Si es necesario, repita el proceso.

No introduzca objetos metálicos o puntiagudos en el lavasecarropas ya que podrían dañar el acabado. Compruebe que en los bolsillos no hay alfileres, clips, dinero, tornillos, tuercas, etc.

No ponga dichos objetos sobre el lavasecarropas una vez extraídos de los bolsillos.



Almacenamiento en invierno y medidas de precaución para el desplazamiento

Instale y guarde el lavasecarropas en un lugar al resguardo de las heladas. Parte del agua puede quedar en los tubos y, si se hiela, puede dañar el lavasecarropas.

Si guarda o traslada el lavasecarropas a temperaturas bajo cero, prepárela contra el hielo.

Cómo preparar el lavasecarropas contra el hielo	Cómo utilizar el lavasecarropas de nuevo
 Cierre la llave de la canilla del agua. Desconecte y drene los tubos de entrada. Ponga en marcha el lavasecarropas en configuración de drenaje y centrifugado (véase la página 10) y déjela funcionando durante 1 minuto. Desenchufe el cable de alimentación. 	 Limpie tuberías y tubos de agua. Vuelva a conectar los tubos de entrada de agua. Abra la llave de la canilla del agua. Vuelva a conectar el cable de alimentación.

No utilización o cuidado durante vacaciones

Utilice el lavasecarropas únicamente cuando se encuentre en casa.


Si se va de vacaciones o no va a utilizar el lavasecarropas durante un período prolongado de tiempo, deberá:


- Desenchufar el cable de alimentación o desconectar la alimentación eléctrica a el lavasecarropas.
- Cerrar el suministro de agua a el lavasecarropas.
 De ese modo evitará inundaciones accidentales (debido a posibles subidas de la presión del agua) mientras se encuentre fuera.

Limpieza del filtro

Limpieza del filtro de entrada de agua

· Limpie el filtro cuando gotee agua de la entrada de agua.

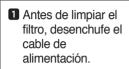

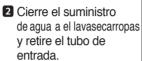





3 Saque el filtro de







Limpieza del filtro de desagüe

- Este filtro de desagüe sirve para filtrar cuerpos extraños como hilos, monedas, alfileres, botones, etc.
- Si no se limpia, el filtro de drenaje en un tiempo prudencial (cada 10 usos), podría producirse un problema en el desagüe.

PRECAUCIÓN Tenga con cuidado con el drenaje si el agua está caliente.

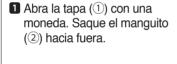

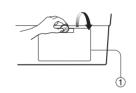

2 Destape el manguito (2) y deje salir el agua. Utilice un recipiente para recoger el agua y evitar que caiga al suelo. Cuando ya no baje agua por el manguito, abra el filtro de la bomba (3) girándolo hacia la izquierda.



3 Retire los objetos extraños que haya en el filtro de la bomba (③). Después limpiarlo, vuelva a introducirlo en su lugar girándolo en sentido horario y ponga el manguito (②) en su posición original. Cierre la tapa.



Limpieza del compartimento de jabón

- * Con el paso del tiempo los jabones y los suavizantes dejan un poso;
- El compartimento de jabón debe limpiarse de vez en cuando bajo un chorro de agua corriente.
- Si es necesario puede extraerse por completo del lavasecarropas presionando el pestillo hacia abajo y tirando del cajón hacia fuera.
- Para facilitar la limpieza, se puede separar la parte superior del compartimento de suavizante.







- * También se puede acumular jabón en los rincones. Para evitar que se acumule, límpielos de vez en cuando con un cepillo.
- * Una vez finalizada la limpieza, vuelva a colocar el cajón en su lugar y, estando el lavasecarropas vacío, complete un ciclo de enjuage.

Cómo quitar las manchas

Si hay prendas con manchas, muy sucias o grasientas puede ser necesario hacer un prelavado o ponerlas en remojo para obtener un buen resultado. Ponerlas en remojo ayuda a eliminar manchas de proteínas como sangre, leche o hierba. El prelavado ayuda a desprender la suciedad antes del lavado.

Reglas para quitar manchas

- Utilice agua templada para poner en remojo o prelavar la ropa manchada. El agua caliente puede fijar las manchas.
- Es más fácil eliminar la mayoría de las manchas cuando son recientes.
- Antes de tratar una mancha, averigüe de qué tipo de mancha se trata, qué antigüedad tiene, cuál es el tejido de la prenda y si éste destiñe (mire la etiqueta).
- El lavado y el secado pueden fijar algunas manchas.
- Empiece con agua fría o templada. El agua caliente puede fijar algunas manchas.
- Cuando se recomiende el uso de blanqueador, utilice uno que sea seguro para el tejido.
- Ponga la zona manchada boca abajo sobre una servilleta de papel o un paño blanco. Aplique el quitamanchas en la parte posterior de la mancha. De ese modo la mancha se desprende del tejido en lugar de atravesarlo.

Guía de eliminación de manchas

MANCHA	CÓMO QUITARLA					
Sangre	Enjuague inmediatamente con agua FRÍA Si la mancha no sale, ponga la prenda en remojo en agua fría con un prelavado con jabón.					
Chicle	Utilice hielo en una bolsa de plástico para endurecer el chicle. Raspe lo que pueda y a continuación limpie con aguarrás.					
Cacao, chocolate	Limpie con agua FRÍA y jabón y ponga en remojo en un prelavado con jabón. Si la mancha no sale, frote con un poco de jabón y enjuague con agua fría.					
Café	Seque rápidamente y enjuague con agua FRÍA. Frote con un poco de jabón y lave a la máxima temperatura permitida para el tejido.					
Crema/Leche Helado	Enjuague con agua FRÍA y lave normalmente. Si la mancha no sale, limpie con aguarrás.					
Desodorante	Frote la zona afectada con vinagre blanco y a continuación enjuague con agua FRÍA corriente. Limpie con aguarrás. Trate las áreas endurecidas con un prelavado con jabón.					
Huevos	Remoje en un prelavado con jabón en agua FRÍA, enjuague y lave normalmente.					
Suavizante	Frote la zona afectada con una pastilla de jabón y lave normalmente.					
Fruta	Limpie cuando antes con agua FRÍA. Frote poniendo un poco de jabón sobre la mancha y lave normalmente.					
Hierba	Limpie con aguarrás. Frote en un prelavado con jabón y lave normalmente.					
Grasa y aceite	Coloque el área afectada boca abajo sobre un paño absorbente y actúe desde la parte posterior. Limpie con aguarrás o un producto de limpieza en seco. Lave normalmente.					
Hierro o herrumbre	Aplique jugo de limón y sal y coloque al sol. Lave normalmente.					
Lápiz labial	Limpie con alcohol desnaturalizado y lave normalmente.					
Moho	Lave con agua TEMPLADA y jabón. Humedezca la zona con jugo de limón, deje secar al sol y lave normalmente. Si la mancha no sale y el tejido lo permite, utilice blanqueador.					
Barro	Cepille el barro seco. Enjuague con agua fría. Si la mancha persiste, frote con un poco de jabón y lave normalmente.					
Pintura con base de aceite	Raspe la pintura fresca, limpie con un producto de limpieza en seco no inflamable y lave normalmente.					
Pintura con base de agua	Mientras aún está mojada, enjuague con agua TEMPLADA y lave normalmente.					
Marcas de quemaduras	Humedezca un paño con agua oxigenada, extiéndalo sobre la zona afectada y presione con una plancha bastante caliente.					

Resolución de problemas

Muchos problemas se resuelven fácilmente cuando se conoce la causa. Compruebe la siguiente lista de problemas antes de llamar al servicio técnico.

Si el panel de control muestra el error IE, OE o UE, apague primero el lavasecarropas y luego vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido. De ese modo solucionará el problema.

Si el panel de control muestra el error PFE y desea solucionar el problema, 1) apague el lavasecarropas, 2) vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido, 3) pulse el botón SPIN y 4) pulse el botón Inicio.

PROBLEMA	VERIFICACIÓN
El lavasecarropas no funciona en absoluto.	 ¿Hay suministro de electricidad? ¿El cable de alimentación está correctamente conectado a una toma eléctrica? ¿Ha encendido el lavasecarropas? ¿Ha pulsado el botón de INICIO/PAUSA? ¿La cantidad de carga del lavasecarropas es correcta?
• No entra agua Mensaje de error #E	 ¿Ha conectado el tubo de entrada y ha abierto la canilla del agua? ¿Están el tubo de entrada o la canilla congelados? ¿Está cortado el suministro de agua? ¿Hay algún cuerpo extraño que bloquee el filtro del tubo de entrada?
• El lavasecarropas no evacua el agua Mensaje de error 🕮	 ¿El tubo de drenaje está congelado o bloqueado por suciedad? ¿El tubo de drenaje está retorcido o deformado? ¿El extremo del tubo de drenaje está sumergido en agua? ¿Hay un exceso de suciedad en el filtro de drenaje?
El lavasecarropas no evacua el agua Mensaje de error UE	 ¿Está la ropa amontonada en un lado del tambor? ¿El lavasecarropas está instalado sobre una superficie irregular o vibra con mucha intensidad? ¿La puerta está abierta? (En este caso se iluminará el indicador" [EE]")
Si el centrifugado es insuficiente, el lavasecarropas se parará Mensaje de error PFE	 ¿El filtro de la bomba de desagüe está obstruido? ¿La bomba de desagüe funciona? ¿Se ha utilizado la cantidad de jabón adecuada? ¿El tubo de desagüe está a más de 1 m de altura respecto el suelo?
El lavasecarropas vibra y hace mucho ruido	 ¿El lavasecarropas está instalado sobre una superficie irregular? ¿Ha quitado los tornillos de transporte?


Los siguientes indicios no indican un mal funcionamiento del lavasecarropas:

• El sonido "wing" que se oye mientras entra agua es el sonido de funcionamiento de la válvula de entrada del agua.

Especificaciones

MODELO	LSI-LS60B		
Dimesiones (mm)	600 x 645 x 850 mm		
Pesos Neto / bruto	76 Kg / 80 Kg		
Clase de eficiencia energética	A		
Consumo de energía (kWh) por ciclo	0.58		
Clase de eficacia de lavado	В		
Clase de eficiencia de centrifugado	С		
Agua restante tras el centrifugado (% en proporción al peso de la ropa seca)	58.8		
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)	1000 rpm		
Capacidad del lavado (kg)	9 Kg		
Capacidad de Secado (kg)	5 Kg		
Consumo de agua (I / ciclo)	84 lts		
Duración del ciclo de lavado de algodón (hr:min)	1:49		
Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de lavado de algodón (kWh)	115.4		
Presion de Trabajo del Agua	0,03 Mpa ~ 0,8 Mpa (0,3 Kg/cm2 ~ 8 kg/cm2)		
Índice de eficacia de lavado	0.98		

Diagrama eléctrico

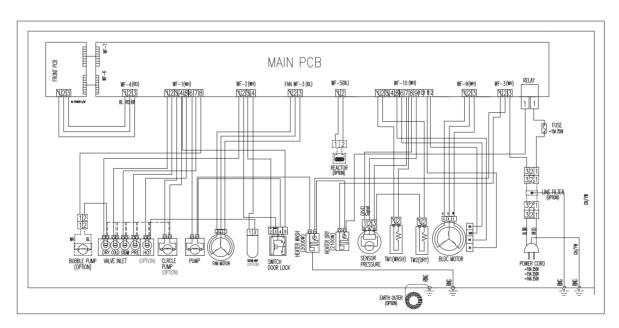

Servicios Técnicos Autorizados de C.A.B.A., GBA y del interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

Gent Bank	PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN	PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Control Cont										
Control Cont	Capital rederal	Zona i	4703-0173	A.C.L.	Veriezueki Jz.Ju					
Seminaria Semi	Gran Rs Δs	Escohar/Garin	02320-426389	Robinados R v N	Compostela 605					
Gamb Bark Part Finance Finance										
Gamile No.								03547-492466		
Gent Birk Mark CO24-7753 Le Pringrist Navague 258 Cordob Conduction								0351-4881381	Multiservice Córdoba	
Grant Bulk		Tigre		Tigre Refrigeración	Posadas 50	Córdoba		0351-4283650	Refricord	
Company Comp	Gran Bs As	La Matanza	0220-4827753		H. Yrigoyen 524	Córdoba	Coronel Baigorria	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Care Size Care	Gran Bs As	Merlo	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208	Córdoba	Coronel Moldes		Multiservice Gomez	Pueyrredón 869
Gard Floral Control 1998 Contr		Merlo	0220-4827753	La Patagonia	H. Yrigoyen 524		Cosquín			Avda San Martin 1400
Gent But Au Control Contro	Gran Bs As	Moreno	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50	Córdoba				España 496
Genis Ref. Ser. vis Calamore Gibbroom Gibroom Gibbroom Gibbroom Gibbroom Gibroom G										
General Arter Control				Servitec Mant		Córdoba				Gral Paz 801 Esq. Necochea
Service Aries Service Arie										
Baseria Aless Baseria Aless Abud cold Abud col	Gran Bs As	Sur via Temperley	4292-6636	Serv Mecánico Sur	Av H. Yrigoyen 8659					
Beneral Area Abert Beneral Area Beneral Are										
Summar Average Burlet Group George Summar Average Summar Average										
Beneral Average Belance Belanc										
Bearrier Age Barber Age B										
December Anterior Dece										
Barrelan February Barrelan February Barrelan February Barrelan February Bergardon Bergardo										
Baseria Aries Bernidon California Ca				lecno Service						
Baueros Aries Bernidam Compania Control Contro										
Basersa Aries Barresa Aries Basersa Aries Carlus Basersa Aries Carlus										
Bauersa Arres Curtus Controls Contro										
December Aires Dece										
Deutson-Aires Deutson-Aire										
Buterson Areas Discostorus Control Con										
Description Contribution Contr										
Deumon Airus Code										
Deurons Aires Code Code										
Deuters Aires Cubin Cubi										
Buenos Aires Bernard Belgrann 2023-24-49792 2522-4								0358-4210480		
Sumons Aires Buenos Aires Las Heta Uz21-4516937 Las Heta Uz21-471024 Las Heta Uz21-471024								03582-411995		
Source Aries Central Parties Central Parti								03564-438436	J Ochoa S Técnico	
La Flatia Diagnos Aires La Flatia Diagnos Aires Diag	Buenos Aires				Caferatta 1352	Córdoba		03546-447711	Servicentro Córdoba	José Adan 250
La Hatta December Decembe	Buenos Aires	General Pinto	02355-425425	Rodriguez Refrig	San Lorenzo 1367	Córdoba	Tancacha		Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18
La Pista La Pista	Buenos Aires	La Plata	0221-4834932	Atanes Hector	calle 119 n° 22 e/32 y 33	Córdoba	Vicuña Mackenna		Refrigerar	San Martín 647
Buenos Aires Las-Heras C2024-77(324 Tencinentro SRL Buenos Aires Perupirio C2274-74805 Carea Hubris Carea Hubris Corrientes Co	Buenos Aires	La Plata	0221-4516597	Cullari Refrig	Calle 65 nº 1076 e/ 16 y 17	Córdoba	Villa de Totoral			Av. San Martín 42
Buenos Aires Labocs Labo	Buenos Aires	La Plata	0221-4834216	Servi Martinez	ca ll e 3 nº 844	Córdoba	Villa Dolores			Siria 38
Buence Aires Lobos G227-149683 Buence Aires Buence Aires		Las Heras								
Buenos Aires Marcos Paz Buenos Aires Buenos										
Bunnes Aires Mard of Hata 0222-4756535 Casa Llopis Red de Servicio Au Cafón 4782 Corrientes C						Córdoba	Vi l a María	0353-4534404	Servihogar	Boulevard Italia 487
Bunnox Aires Sundox Bunnox Aires Bunnox Aires Sundox Bunnox Aires Bunnox Aires Sundox Bunnox Aires Sundo										
Buence Aires Murt of Hate Murtinez de No. Murtinez de No. Cozsa 4049723 Cozsa 405976 Corrientes Corrientes										
Buenos Aires Martinez de Hoz Dazis 5-474-25 Bodriguez Refrig Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Dazis 6-474-920 Casa La py Villamor Cara Guardia 1252 Corrientes Corrientes Curriertes C										
Buenos Aires Suenos Aires Buenos Aires Suenos Aires San Nicolats Carter Carter Castella 167 Chaco										
Buenos Aires Decarders D										
Buenos Aires Dilevarian Casa Llopis Deviz 2874 Casa Llopis Deviz 2874 Casa Llopis Deviz 2874 Casa Llopis Cas										
Buenos Aires Buenos Aires Pertugión 02294-423818 Casa Aufux Casa Aufux Casa La y Villamor Elsevice Buenos Aires Pergamino 02477-418000 Elsevice Elsala 70 Casa La y Villamor Elsevice Elsala 70 Carientes Lavalle 03771-45085 Sardigeración Berá 1304 Perú 297 (Gaya La y Villamor Elsevice Elsala 70 Carientes Lavalle 03771-45085 Sardigeración Berá 1304 Marcelo Marde Sargia 1227 Casa La y Villamor Elsevice Elsala 70 Corrientes Corr										
Buenos Aires Perugarino Buenos Aires Perugarino Casa Lary Villamor Elsevice Island 70 Casa Lary Villamor Island 70 Casa Lary Villamor Elsevice Island 70 Casa Lary Villamor Elsevice Island 70 Carrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Casa University Carrientes Corrientes Corrientes Carrientes Carriente										
Buenos Aires Pergamino Diagnos Pergamino Diagnos Aires Pergamino Diagnos Permis Pergamino Diagnos Pergamino Diagnos Pergamino Diagnos Pergamino Diagnos Diagnos Pergamino Diagnos Pergamino Diagnos Diag										
Buenos Aires Pergamino 0336-4424406 Femia Refrig S.R.L San Martin 171 Corrientes C										
Buenos Aires Pergamino 02477-424008 Marcelo Mandel España 1227 Corrientes Pergamino 02477-424008 Marcelo Mandel España 1227 Corrientes Pergamino 0368-424406 Fernia Refrig S.R.L San Marin 171 Chaco General Smokes San Nicolás San Ni										
Buenos Aires Sulfiqued del Monte Sulfique										
Buenos Aires Singuel del Monte Coz227-424663 Buenos Aires Buenos Aires Singuel del Monte Coz227-424663 Buenos Aires Buenos Aires Singuel del Monte Coz227-424663 Buenos Aires Singuel del Monte Coz227-424663 Buenos Aires Singuel del Monte Coz227-424663 Buenos Aires Singuel del Monte Coz223-443792 Buenos Aires Singuel del Monte Coz223-443792 Buenos Aires Singuel del Monte Coz223-443792 Buenos Aires Buenos Aires Singuel del Monte Coz223-443792 Buenos Aires Buenos Aires Singuel del Monte Coz223-443792 Buenos Aires Buenos Aires San Nicolás Coza64-42406 Buenos Aires San Nicolás Coza64-42406 Buenos Aires San Nicolás Coza64-42406 Coza64-										
Buenos Aires Saldillo Co2435-15415534 Refrigeración Buenos Aires Sulfiguel del Monte Co2435-15415534 Refrigeración Buenos Aires Sulfiguel del Monte Co2435-15415534 Refrigeración Buenos Aires Sulfiguel del Monte Co2234-44863 Refrigeración Buenos Aires Sulfiguel del Monte Co2234-44963 Refrigeración Refrigeración Buenos Aires San Nicolás San Petro San Petro San Petro Combate del Dibigado 1098 Duenos Aires Tenque Lauquen Co2324-432905 FC Refrig Saminerto San San Petro Combate del Dibigado 1098 Duenos Aires Zarate Co3439-42582 Centro de Rep Bolivar 230 Chaco Resistencia Catamarca Catamarc										
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Rogarde Perez C2227-424663 Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Sandido C2247-424663 Buenos Aires Sandido C2247-424663 Buenos Aires Sulguel del Monte Sandido C2247-424663 Buenos Aires Sulguel del Monte C2247-424663 Buenos Aires Sulguel del Monte Sandido C227-424663 Buenos Aires Sulguel del Monte C227-424663 Servite chagar Buenos Aires San Nicolás San Petro San Nicolás San										
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Saldillo C2247-424663 R. Refrigeración R. Re										
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Saladillo O2227-4424693 Refrigeración Euenos Aires Sulguel del Monte Decensión Sulguel del Monte					I I				,	
Buenos Aires Saladillo 02345-15415534 Refrialem Leandro N. Alem 1637 Chaco Barranqueras Catamarca Catamarca						Chaco	Barrangueras	03624-484367	Garcia Servicios	Ayacucho 5065
Buenos Aires SMiguel del Monte C2227-4424683 R. Refrigeración Sunces Aires SMiguel del Monte C3227-442463 Servitec Hogar Castelli 3167 Chaco Chaco Fontana C3624-448367 Garcia Servicios Chaco Fontana C3624-448367 Chaco Fontana C3624-448367 Chaco Fontana C3624-448367 Chaco Chaco Fontana C3624-48367 Chaco Chac		Saladillo								
Buenos Aires SMiguel del Monte 02223-4437392 Servitec Hogar Castell 3167 Chaco Fontana 03624-484387 Garcia Servicios Ayacucho 5005 Buenos Aires San Nicolás 0336-4424406 Femia Refrig S.R.L San Martin 171 San Nicolás San Nicolás San Nicolás San Petro 0336-442895 Servitec Mant San Nicolás San Petro 0336-4238705 Servitec Gomez Combate de Obligado 1098 Chaco General Finedo 03731-15503102 Sandes Sergio Multicontrol Multicontrol Sandes Sergio Sandes Sergio Sandes Sergio Sandes Sergio Sandes Sergio Multicontrol Sandes Sergio Sand								03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 2
Buenos Aires SMigual del Monte 4355-7526 Servitec Mant Caferatta 1352 San Nicolás San Petro San San Petro San					Caste 1 3167	Chaco			Garcia Servicios	Ayacucho 5065
Buenos Aires San Nicolás San Pedro Sandes Perpo San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro Sandes Perpo San Pedro San P				Servitec Mant						
Duenos Aires San Pedro O3329-423253 Serv Téc. Gomez Combate de Obligado 1098 Chaco Servedo/HCampo/Libertas O3731-15503102 Sandes Sergio Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 2 Av. España 408 Chaco Puerto Vilelas O3824-484367 Garcia Servicios Garcia Servicios Av. España 408 Chaco Puerto Vilelas O3824-484367 O3824-48245 O3824-48258 O3824-48258 O3824-48258 O3824-48258 O3824-48258 O3824-48258 O3824-48258 O3824-48359										
Buenos Aires Tandil 0249-4387005 FC Refrig Aw.España 408 Ingeniero Foster 845 Buenos Aires Trenque Lauquen 02392-430229 Guidi Jose Luis Ingeniero Foster 845 Buenos Aires Tres Arroyos 02934-2402645 Centro de Rep Bolivar 230 Chaco Chaco										
Buenos Aires Trenque Lauquen 02392-430229 Guidi Jose Luis Ingeniero Foster 845 Buenos Aires Trenque Lauquen 02392-430229 Centro de Rep Bolivar 230 Chaco Chaco Chaco Registencia 03624-426512 Servichaco Au;33 Nro 638 entre 14y 16 Carlos Buenos Aires Catamarca Catamarc										
Buenos Aires Tres Arroyos Caratre Catamarca										
Buenos Aires Zarate 03489-425282 Refrig Sarmiento Chacabuco 719 Ch										
Catamarca Cata										
Catamarca Catamarca Catamarca Catamarca Catamarca Catamarca Catamarca Catamarca 0383-4565105 0383-4453746 General Service Refrig Catamarca Los Angelas 07_Barrio 100 Vh. Salas 925 Chaco Chaco Tres Isletas Villa Angela 03644-461834 03735-430869 Servis-Tres Refrigeración Servicard Rivadavia 457 Tucumán 540 Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba Arroyito Achiras O3547-492466 03582-411995 DPA Service DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Gral Paz 801 Esq. Necochea Córdoba Arroyito Chubut Gaiman 02804-439396 02804-439396 US804-472381 JS Servicios Güemes Norte 80 JJ. Valle 471 Giemes Norte 80 Güemes Norte 80 JJ. Valle 471 Córdoba Córdoba Arroyito Arroyito 9756-422189 Pizz Refrig y Electr Samiento 1335 Chubut Chubut Puerto Madryn 02804-439996 JZ Servicios DERO 44839996 JZ Servicios Güemes Norte 80 JZ Servicios Güemes Norte 80 Güemes Norte 80 JJ. Valle 471 Córdoba Córdoba Arroyito Püzz Refrig y Electr Samiento 1335 Chubut Chubut Puerto Madryn 02804-439996 JZ Servicios Güemes Norte 80 Güemes Norte 80	Buenos Aires	∠arate	u3489-425282	Ketrig Sarmiento	Chacabuco 719					
Catamarca Catamarca 0383-4453746 Refrig Catamarca Salta 925 Chaco VIIIa Angela 03735-430869 Refrigeración Servicard Tucumán 540 Córdoba Almafuerte 03571-504727 Controla Almafuerte 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Córdoba Alma Gracia 0547-92466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Córdoba Alma Gracia 0547-92466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-439096 JZ Servicios Güemes Norte 80 Córdoba Arroyito en trámite JP Reparaciones Belgrano 1714 Chubut Puerto Madryn 02804-472361 Fersil San Marti 813 Córdoba Arroyito 03576-422189 Pizzi Refrig y Electr Samiento 1335 Chubut Puerto Madryn 02804-439096 JZ Servicios Güemes Norte 80 JJ. Valle 471 Chubut Puerto Madryn 02804-472361 Fersil San Marti 813	0-4	0-4	0000 154055405	0	Landan de OZ D. 1 45511					
Córdoba										
Córdoba Almafuerte 03571-504727 Central Repuestos Aw. Gral. Savio 18 Chubut Dolavon 02804-483492 Sud Electrodomésticos J.J. Valle 471 Córdoba Almafuerte 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-483492 J.Z Servicios Güemes Norte 80 Córdoba Alta Gracia 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-483492 Sud Electrodomésticos Güemes Norte 80 Córdoba Arroyito en trámite JP Reparaciones Belgrano 1714 Chubut Puerto Madryn 02804-472361 Fersil San Martín 813 Córdoba Arroyito 03576-422189 Pizzi Refrig y Electr Samiento 1335 Chubut Puerto Madryn 02804-433096 JZ Servicios Güemes Norte 80	Catamarca	Catamarca	U383-4453746	Ketrig Catamarca	Salta 925	Chaco	V∎a Angela	U3735-43U869	nerrigeracion Servicard	lucumán 540
Córdoba Almafuerte 03571-504727 Central Repuestos Aw. Gral. Savio 18 Chubut Dolavon 02804-483492 Sud Electrodomésticos J.J. Valle 471 Córdoba Almafuerte 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-483492 J.Z Servicios Güemes Norte 80 Córdoba Alta Gracia 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-483492 Sud Electrodomésticos Güemes Norte 80 Córdoba Arroyito en trámite JP Reparaciones Belgrano 1714 Chubut Puerto Madryn 02804-472361 Fersil San Martín 813 Córdoba Arroyito 03576-422189 Pizzi Refrig y Electr Samiento 1335 Chubut Puerto Madryn 02804-433096 JZ Servicios Güemes Norte 80	Cándal-	A object	02502 411005	Multipopies C	Dum modés 000	Chulera	Dolor = -	U38U4=43000E	17 Consision	Gijomaa Na.±- 00
Córdoba Almafuerte 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-433096 JZ Servicios Güemes Norte 80 Córdoba Alfa Gracia 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-433096 JZ Servicios Güemes Norte 80 Córdoba Arroyito en trámite JP Reparaciones Belgrano 1714 Chubut Puerto Madryn 02804-472361 Fersil San Martin 813 Córdoba Arroyito 03576-422189 Pizz Refrigy Electr Sarmiento 1335 Chubut Puerto Madryn 02804-439096 JZ Servicios Güemes Norte 80										
Córdoba Alta Gracia 03547-492466 DPA Service Gral Paz 801 Esq. Necochea Chubut Gaiman 02804-483492 Sud Electrod J.J. Valle 471 Córdoba Arroyito en trámite JP Reparaciones Belgrano 1714 Chubut Puerto Madryn 02804-472361 Fersil San Martin 813 Córdoba Arroyito 03576-422189 Pizzi Refrig y Electr Samiento 1335 Chubut Puerto Madryn 02804-433096 JZ Servicios Güernes Norte 80										
Córdoba Arroyito en trámite JP Reparaciones Belgrano 1714 Chubut Puerto Madryn 02804-472361 Fersil San Martin 813 Córdoba Arroyito 03576-422189 Pizzi Refrig y Electr Sammiento 1335 Chubut Puerto Madryn 02804-439096 JZ Servicios Güernes Norte 80										
Córdoba Arroylto 03576-422189 Pizzi Refrig y Electr Sarmiento 1335 Chubut Puerto Madryn 02804-439096 JZ Servicios Güernes Norte 80										
	33.4004	, soconingu		gma.o oorv 166	, w.caviuiui142	Silabat	11000011			3101 VAII0 T/ I

Servicios Técnicos Autorizados de C.A.B.A., GBA y del interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Chubut	Rawson	02804-439096	JZ Servicios	Güernes Norte 80
Chubut	Trelew	02804-439096	JZ Servicios	Güernes Norte 80
Chubut	Trelew	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471
Entre Rios	Aranguren	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527
Entre Rios	Bovril	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	C.del Uruguay	03442-431467	Service Avenida	Los Constituyentes 365
Entre Rios	Cerrito	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Chajarí	03456-15415333	LM Electrónica	CS/N entre 3 Hnas y Alem
Entre Rios	Chajarí	03456-420898	STM (S Técnico Murua)	Pablo de la Cruz 1033
	Colon			
Entre Rios		03447-423813	Refrigeración Fernandez	12 de Abril 950
Entre Rios	Colon	0344-7471168	MB Rtos y reparaciones	Centenario 1568
Entre Rios	Colon	03442-431467	Service Avenida	Los Constituyentes 365
Entre Rios	C San Ernesto	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358 (Villaguay)
Entre Rios	Concordia	0345-4216975	NR de H Ignacio Rodrig	Laprida 1121
Entre Rios	Crespo	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Crespo	0343-154050110	Megaingeniería	Dr. Salomón Ruda 710
Entre Ríos	Diamante	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Dominguez	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	Federación	03456-15415333	LM Electrónica	C S/N entre 3 Hnas y Alem
Entre Rios	Gualeguay	03444-425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
Entre Rios	Gua l eguaychú	03446-15539558	Jaime Refrigeración	Angel Hias 410
Entre Rios	Hasenkamp	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Hernandarias	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Rios	Jubileo	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	La Paz	03437-422344	Oscar Lambarri Refrig	Urquiza 735
Entre Rios	Nogoyá/Ramirez	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527
Entre Rios	San José	0344-7471168	MB Rtos y rep	Centenario 1568
Entre Rios	Paraná	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Entre Rios	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Gualeguaychu 410
Entre Rios	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
Entre Rios				
	Paraná	0343-4270384	Valente Refrigeración	Brigadier J. López 1951
Entre Rios	San Salvador	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	Santa Elena	03437-422344	Oscar Lambarri Refrig	Urquiza 735
Entre Rios	Victoria	03436-15611100	Refrigeración LA	Arenales 375
Entre Rios	Villa Clara	03455-421621	RyG Electricidad	Ramirez 358
Entre Rios	Villaguay	03455-423049	Argain Walter Mariano	25 de Mayo 543
Entre Rios		03455-421621	RvG Electricidad	Ramirez 358
	Villaguay			
Entre Ríos	V L Gra L San Martín	0343-4951560	Bajocero Refrig	Rocamora 527
Formosa	Clorinda	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	Barrio 742
Formosa	Clorinda	03718-424043	Servi Hogar	La Rioja y J.J. Castelli
Formosa	Espinillo	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	Barrio 742
Formosa	Formosa	0370-4447494	AireClima	Manzana N° 111 Casa N° 3
Formosa	Laguna Blanca	03718-424429	Gutierrez Luis Germán	B 742 Viv Manzana 35 Casa 7
Formosa	Pirane	0370-4447494	AireClima	Manzana N° 111 Casa N ° 3
Jujuy	Caimancito	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
	Caimancito	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy				
Jujuy	Calilegua	0388-156861768	Casti l lo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	El Carmen	0388-154308297	Walter Refrig	Fco. Ramoneda 913
Jujuy	Fraille Pintado	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	Fraile Pintado	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Palpala / Perico / Monterrico	0388-154308297	Walter Refrig	Fco. Ramoneda 913
Jujuy	San Pedro de Jujuy	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	SS de Jujuy	0388-154308297	Walter Refrig	Fco. Ramoneda 913
Jujuy	Lib. S. Martín	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
La Pampa	General Pico	02302-430892	Servinuevo	ca ll e 1 nº 1746
La Pampa	Santa Rosa	02954-424828	Barrozo Refrig	Unanue 1716
L. D	011	0000F 10F01	et	15
La Rioja	Chillecito	03825-425313	Electroservicasas	Julian Amatte 75
Mendoza	Luján de Cuyo	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	General Alvear	02625-424143	Vavrik Refrigeración	Almafuerte 1007 esq. Moreno
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
	Guayma ll én			
Mendoza		0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Guaymallén	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Junin	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Las Heras	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
		0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
	I [V]aınıı I	2501 1000000		Pedro Molina 426
Mendoza	Maipú Maipú	0261_4012022		Feuro IVIONI la 420
Mendoza Mendoza	Maipú	0261-4913932	Ever-Cool	D 004
Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza	0261-4306589	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza Mendoza	Maipú			Ruarte 681 Pedro Molina 426
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia	0261-4306589 0261-4913932	CDF Refrigeración Ever-Cool	
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH	Pedro Molina 426 Larralde 398
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta	Pedro Molina 426 Larralde 398 Córdoba 307
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael San Rafael	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454 02604-447356	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta Tecno Sur	Pedro Molina 426 Larralde 398 Córdoba 307 Coronel Plaza 454
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta	Pedro Molina 426 Larralde 398 Córdoba 307 Coronel Plaza 454 Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael San Rafael	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454 02604-447356	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta Tecno Sur	Pedro Molina 426 Larralde 398 Córdoba 307 Coronel Plaza 454
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael San Rafael Santa Rosa Tupungato	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454 02604-447356 0261-4913932 0262-2424941	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta Tecno Sur Ever-Cool Refrigeración MGH	Pedro Molina 426 Larralde 398 Córdoba 307 Coronel Plaza 454 Pedro Molina 426 (Maipú) Larralde 398
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael San Rafael Santa Rosa	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454 02604-447356 0261-4913932	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta Tecno Sur Ever-Cool	Pedro Molina 426 Larralde 398 Córdoba 307 Coronel Plaza 454 Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael San Rafael Santa Rosa Tupungato Tunuyán	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454 02604-447356 0261-4913932 0262-2424941	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta Tecno Sur Ever-Cool Refrigeración MGH Refrigeración MGH	Pedro Molina 426 Larralde 388 Córdoba 307 Coronel Plaza 454 Pedro Molina 426 (Maipú) Larralde 338 Larralde 338z
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael San Rafael Santa Rosa Tupungato Tunuyán	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454 02604-44736 0261-4913932 0262-2424941 0262-2424941	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta Tecno Sur Ever-Cool Refrigeración MGH Refrigeración MGH	Pedro Molina 426 Larralde 338 Córdoba 307 Coronell Plaza 454 Pedro Molina 426 (Maipú) Larralde 338 Larralde 398z Ax. Libertad y Bompland 0
Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza Mendoza	Maipú Mendoza Rivadavia San Carlos San Rafael San Rafael Santa Rosa Tupungato Tunuyán	0261-4306589 0261-4913932 0262-2424941 02604-430454 02604-447356 0261-4913932 0262-2424941	CDF Refrigeración Ever-Cool Refrigeración MGH Juan Agosta Tecno Sur Ever-Cool Refrigeración MGH Refrigeración MGH	Pedro Molina 426 Larralde 388 Córdoba 307 Coronel Plaza 454 Pedro Molina 426 (Maipú) Larralde 338 Larralde 338z

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Misiones	Posadas	03764-462894	Refrigeración 🛭 Gavilán	Av. Lopez y Planes 5855
Misiones	P Epza / Pto. Libertad		Q-Frío Refrigeración	Av. 1° de Mayo y Brañas
Misiones	Puerto Iguazú	03757-15438210	Climarco	Artigas 127
Misiones	Puerto Iguazú	03757-423022	Q-Frío Refrigeración	Av. 1° de Mayo y Brañas
Misiones	Puerto Rico	03743-420873	Electro Tecni Ref	Av 9 de Julio 2409
Misiones	San Javier / S Ana	03754-422752	Refritec	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Wanda	03757-423022	Q-Frío Refrigeración	Av. 1° de Mayo y Brañas
			, and the second	
Neuquén	Centenario	0299-4893247	Center Frío	Suyai Casa 45
Neuquén	Neuquén	0299-4893247	Center Frío	Suyai Casa 45
Neuquén	Neuquén	0299-4475343	Red de S Integ NTECH	Luis Beltrán 1332
Neuquén	S.M.de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Neuquén	Villa La Angostura Villa Traful	02944-495179	Soluciones Técnicas Soluciones Técnicas	Las Fucsias 331 Las Fucsias 331
Neuquén	VIIIIa Iraiui	02944-495179	Soluciones rechicas	Las rucsias 331
Rio Negro	Cipolletti	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
Rio Negro	General Roca	02984-433178	Ctro Integ de Electró	Brasil 1010
Rio Negro	V Regina / L Huergo / Chinchinales	0298-4461993	RPG	Juan B. Alverdi 747
<u> </u>				
Salta	Campo Santo	0387-4913856	Frioman	Libertad 510
Salta	El Bordo	0387-4913856	Frioman	Libertad 510
Salta	El Galpon	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327
Salta	General Güemes	0387-4913856	Frioman	Libertad 510
Salta	Metan	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327
Salta	Orán P do la Frantara	03878-421805	Friorán	Laprida 428
Salta	R de la Frontera	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327 (Metán)
Salta	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 1561
San Juan	A l bardén	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Caucete	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Chimbas	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Pocitos	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307
San Juan	Pocitos	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10
San Juan	Rawson	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307
San Juan	Rawson	0264-4229528	RG Climaty Servicios	Segundino Navarro 978
San Juan	Rawson	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	Rivadavia	0264-4229528	RG Climaty Servicios	Segundino Navarro 978
San Juan	Rivadavia	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264-4233576	Climatización Hogar SRL	Av. Ignacio de la Roza 2787
San Juan	San Juan San Juan	0264 - 4216503	M y Pservicios RG Climat y Servicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan		0264-4229528		Segundino Navarro 978
San Juan	Santa Lucia Santa Lucia	0264-4229528	RG Climat y Servicios	Segundino Navarro 978
San Juan	Santa Lucia	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Luis	Mento	02656-476211	TecnoCuyo	El Algarrobo 571
San Luis	San Luis	02664-436757	Electrodom Estevez	Av. Perón 1033
San Luis	Villa Mercedes	02657-423878	Refrigas Vicente	Pescadores 163
San Luis	Villa Mercedes	02657-433061	TMD Service	Pescadores 218
0.5		00400 45540507	0 0 0	0.8.40.004.04./1.78.0 ~ 1
Santa Fe	Arenales / Arribeños	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Calchaqui	03498-247631	Norte Refrigeración Serv Téc JL Pellerino	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe Santa Fe	Cañada de Gomez Carcarañá	03471-437483 0341-4941036	Serv rec JL Pellerino Fríocar	Chacabuco 295 Paraná 1376
Santa Fe Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4941036	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Casilda	03464-423578	Bonafede Sebastián	1º de Mayo 2785
Santa Fe	Ceres	03491-15501470	Integral Service	Av. Maipu 173
Santa Fe	El Trébol	03401-420115	Elect y Refrig Rubiolo	Av. Libertad 379
Santa Fe	Elortondo	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Escalada	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Fray Luis Beltrán	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Galvez	03404-15633757	Delamorclaz Refrig	Sarmiento 1369
Santa Fe	Gdor Crespo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Granadero Baigorria	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Hersilia	03491-15501470	Integral Service (Ceres)	Av. Maipu 173 (Ceres)
Santa Fe Santa Fe	Hughes Labordeboy	02473-491418 02473-491418	Air Frío Hughes Air Frío Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481 Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe Santa Fe	Labordeboy Las Rosas	02473-491418	Meyer Refrigeración	Luis Leloir 430
Santa Fe	Las Toscas	03482-594187	Refrig Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	Llambi Campbell	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Nelson	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Reconquista	03482-15412577	Refrigeración Ramirez	Ludueña 241
Santa Fe	S A de Obligado/Tacuarendi		Refrig Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	San Guillermo	03562-15453018	Refrigeración CHG	Avenida Gral. Roca 405
Santa Fe	San Guillermo	03562-477800	Benitez Refrigeración	Pasaje Sto. Cabral 941
Santa Fe	San Justo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	San Jerónimo Sud	0341-4941036	Fríocar	Paraná 1376 (Carcarañá)
Santa Fe	San Lorenzo	0341-4783700	Integral Service	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Santa Fé	0342-4891099	Servitec	Martín Zapata 3984
Santa Fe	Santa Fé	0342-4841001	Total Service	Av. Facundo Zuviría 5321
Santa Fe	Suardi	03562-477800	Benitez Refrigeración	Pasaje Sto, Cabral 941
Santa Fe	Sunchales	03493-422314	JV Service Oficial	Alberdi 189
Santa Fe Santa Fe	Teodelina Totoras	03462-15546527	Garavano Refrig Integral Service	Calle 42 N° 421 Puerto Argentino 135
Santa Fe Santa Fe	Totoras	0341-4783700 03471-437483	Serv Téc JL Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	VenadoTuerto	03462-423621	Repuestogar	San Martín 1060
I Julia i e	VOTIGGE INC.	JUTUL 420021	Hopacotogai	Our marun 1000

Servicios Técnicos Autorizados de C.A.B.A., GBA y del interior del país

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Jaramillo 3670 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005.

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Santa Fe	VenadoTuerto	03462-426541	Gauchat Refrig	Moreno 1284
Santa Fe	Vide l a	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Vi l la Cañas	03462-15546527	Garavano Refrig	Ca ll e 42 N° 421
Santa Fe	Vi ll a ⊟oisa	03471-437483	STéc JL Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	V Guillermina / V Ocampo	03482-594187	Refrig Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	Vi∎a Trinidad	03562-477800	Benitez Refrig	Pasaje Sto. Cabral 941
Santa Fe	Wheelwright	02473-491418	Air Frío Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santiago del Estero		0385-4344528	Electro Clima	Antenor Alvarez 326
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4226008	LB Refrigeración	Castelli 173
Santiago del Estero	T de Río Hondo	03858-423440	Centro de Servicios	Los Andes 64
Tierra del Fuego	Rio Grande	02964-432323	Eugenio Refrig	Perito Moreno 25
Tierra del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Aguilares	03865-423336	Emp de S S Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Concepción	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Concepción	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	El Molino	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Famai l á	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Famaillá	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	JBautista Alberdi	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	JBautista Alberdi	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV Gonzalez 754
Tucuman	La Cocha	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	La Cocha	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Lules	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Monteros	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Monteros	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	Río Seco	03865-423336	Emp de SS Jorge S.A.	JV. Gonzalez 754
Tucuman	B Río Sali / Las Talitas	0381-4207023	Refrig Franco	La Rioja 1193
Tucuman	S M de Tucumán	0381-4331451	Friguz	Corrientes 1373
Tucuman	S M de Tucumán	0381-4273777	Refrig 25 de Mayo	Delfin Gallo 516
Tucuman	S M de Tucumán	0381-4207023	Refrig Franco	La Rioja 1193
Tucuman	Simoca	03865-421395	Elyon Refrig y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Yerba Buena	0381-4207023	Refrigeración Franco	La Rioja 1193

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO:	LSI-LS60B	CORRESPONDIENTE
SERIE Nº:		A LA UNIDAD

Pilisar S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

Pilisar S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la factura de compra: TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYEC-TOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS

DORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR....

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de Pilisar S.A. su buen funcionamiento. Pilisar S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88. Pilisar S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuo-

- 4. PILISAR S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto
- Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de Pilisar S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
- La presente garantía no ampara defectos originados por:
- deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
- b.
- inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
- instalAción y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
- Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
- En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
- 10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
- personas no autorizadas por Pilisar S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el dise-
- b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
- cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
- dando presente elimientas o riasedad de aguinto de asus datos.
 Pilisar S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
 Los accesorios legítimos que a criterio de Pilisar S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock

CUPÓN GARANT	1A	N°
	SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICA JIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZ	
MODELO: LSI-LS60B	SERIE N°:	
DATOS DE LA CASA VENDEDORA:	DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	FECHA DE COMPRA:	N° DE FACTURA
DATOS DEL CLIENTE:	DOMICILIO:	TEL.:
ACCESORIOS:	OBSERVACIONES:	
S.T.A.:	FECHA:	
DEFECTO:		
REPARACION REALIZADA:		
REPUESTOS CONSUMIDOS:		Pc N°:
FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: /	/ CONFORME DEL USUARIO:	Aclaración:

Para ser llenado por la casa vendedora				
Adquirido en:				
Domicilio:				
Localidad:				
Fecha de compra: / /				
Factura Nº				
Nombre del				
comprador:	SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA			



Importa, distribuye y garantiza **PILISAR S.A.**

Roque Perez 3650 - C1430FBX C.A.B.A Argentina Origen: COREA

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.

ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE, INC. 서울 종로구 통의동 6번지 이룸빌딩 4층

담	당	한영준 님		
F.MO	DEL		BUYER	PLSA
B.MC	DEL	LSI_LB60N	BRAND	SIAM
언	어	스페인어	COUNTRY	아르헨티나
		1차		
	정	2차		
일		3차		
		4차		
		5차		
제	판		인 쇄	애드컴
규	격			

MEMO 접수: pdf data 작업 (총 33p) 131111 - 신규 총 6p(28~33)

연락처

VISION 담 당 방문수(chois)

TEL: 730-0660 FAX: 730-3788